取扱説明書

ＥＣ２１３０Ｘ

注）ランプ取付時、又は交換時には必ずスイッチ等を切ってから行ってください。

◆各部の名称

この図は一部省略抽象した共通部品図です

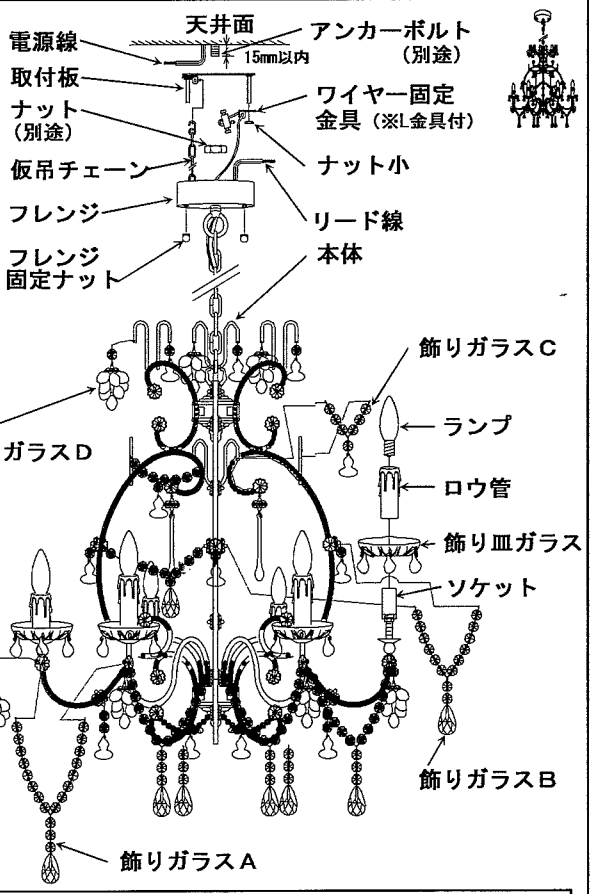

飾りガラスA	飾りガラスB	飾りガラスC	飾りガラスD

◆適合ランプ（球付）

透明ｼｬﾝﾃﾞﾘｱ球110V40W形×6付　E-17

⚠ 適合ランプ以外のランプは、絶対に使用しないでください。
火災・器具の故障の原因となります。
⚠ ランプ交換の時は、必ず電源を切ってください。
感電の原因となります。

◆取付寸法

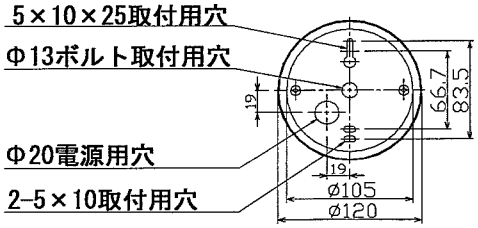

◆取付方法

1．安全保護の為、電源ブレーカーは遮断して取り付けてください。

⚠ 感電の原因となります。

2．器具重量に耐えるよう、天井面の取付部の強度を確保してください。

⚠ 取付部の強度が不十分な場合器具落下の原因となります。

3．**フレンジ固定ナット**２個をはずして**本体（フレンジ）**から**取付板**を分離してください。

4．**電源線**を**取付板の電源穴**から引込み、**取付板**を**アンカーボルト**で確実に固定してください。

（アンカーボルトの出寸法は天井面より15mm以内としてください。）

※施工時、アンカーボルト及びナット類は十分な強度のものをご用意ください。

⚠ 取付が不十分な場合器具落下の原因となります。

5．**取付板**の仮吊穴に**仮吊チェーン**を引掛けてください。
※チェーン先端を曲げて固定してください。

⚠ 取付が不十分な場合器具落下の原因となります。

6．ナット小を取付板より外し、ワイヤー固定金具（Ｌ金具付）を取付板のビスに通しナット小にて固定してください。

⚠ 取付が不十分な場合器具落下の原因となります。

7．器具からの**リード線**と**電源線**を**フレンジ**内にて結線してください。
（注）**電源線**を**取付板**Φ20電源用穴に通して下さい。

⚠ 接続不完全の場合、漏電・火災の原因となります。

8．**フレンジ**を上に押し上げ、**フレンジ**を**フレンジ固定ナット**で固定してください。

⚠ 取付が不完全な場合、破損・落下の原因となります。

9．**ソケット**に**飾り皿ガラス・ロウ管**を差し込んでください。
その後、**ソケット**に**ランプ**を取り付けてください。

⚠ ガラス管を強く握ったり、ひねったりしますと、破損・けがの原因となります。ていねいに扱ってください。
⚠ 点灯中や、消灯直後にランプを素手でさわりますと、やけどの原因となります。消灯後20分後にしてください。

10．**飾りガラスＡ～Ｃ**（各６ケ）、**飾りガラスＤ**（１２ケ）を左図の本体の指定部位に飾りを取付けてください。

⚠ 取付が不完全な場合、破損・落下の原因となります。

11．先付けの飾りのテープを剥離し、丁重に養生シートをはがしてください。

EC2130X-T 2版

■清掃方法について　⚠ 注意　必ず電源を切ってください。感電の原因となります。

●中性洗剤をうすめ布に付け、よく絞ってから器具を拭き取り、その後乾いた布で仕上げてください。
●シンナーやベンジンなどの揮発性のもの、または酸性、アルカリ性の洗剤で拭いたり、殺虫剤をかけたりしないでください。

● 電源工事が必要な場合は、電気工事店に依頼してください。

アフターサービスおよび転居や他の地域へのご贈答の場合は、お買い上げの販売店か、最寄りの営業所へお問い合わせください。